

**Hold sheet up to location, and mark circles (with measurements in red) for drilling holes to install and mount Evacuation Map Holder.**

Colocar la lámina en el lugar deseado, marque los círculos (con medidas en rojo) para taladrar orificio de instalación y montar el Porta Mapas de Evacuación.

Mettre le papier à la place et marquez des cercles (avec dimensions en rouge) pour le perçage des trous afin d'installer le porte- carte d'évacuation.



# Evacuation Map Holder | # DTA238 | Template Sheet & Mounting Instructions

Porta Mapas de Evacuación | #DTA238 | Lamina de Plantilla e Instrucciones de Instalación

Porte- carte d'évacuation | # DTA238 | Feuille de modèles et instruction de perçage.

10 19/32"

- Drill Pilot Hole 5/32"
- Taladre un orificio piloto de 5/32"
- Percez un trou pilote 5/32"

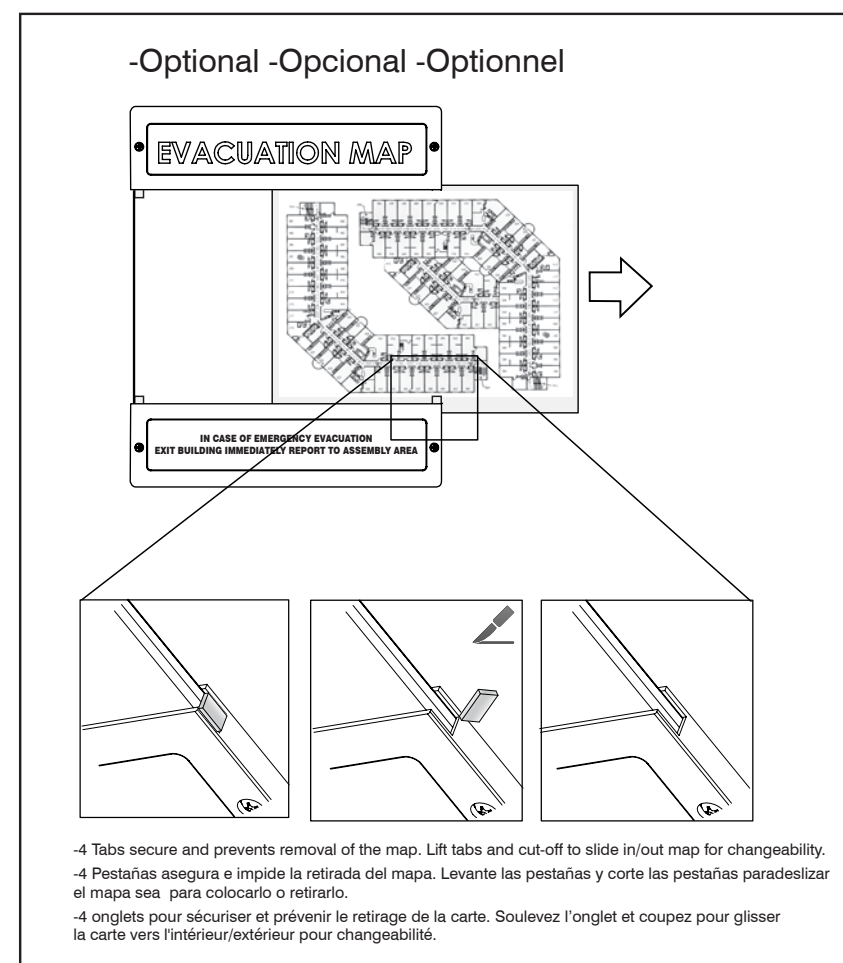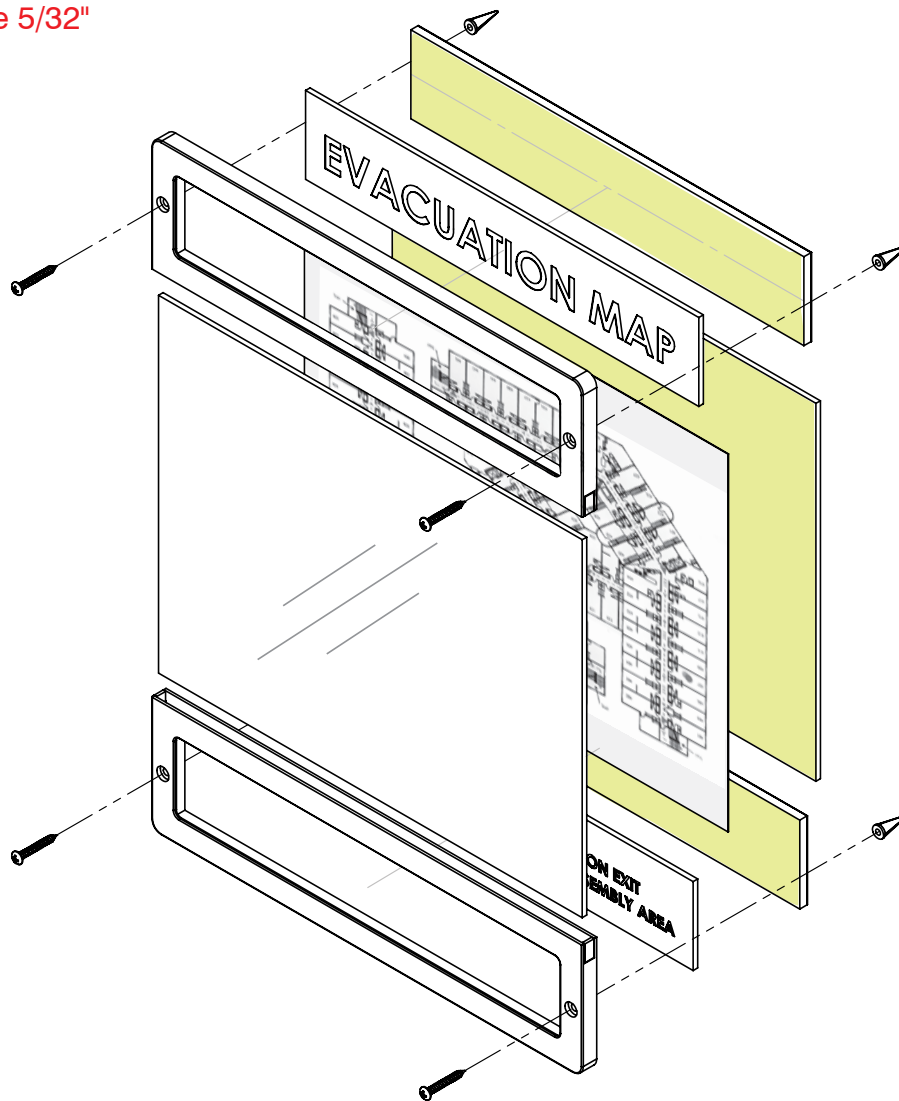

10 25/32"

